


WiFi Datec Organigramme basé sur la version 0X82 du logiciel

ePer Magnus Pedersen | 11 décembre - 2025

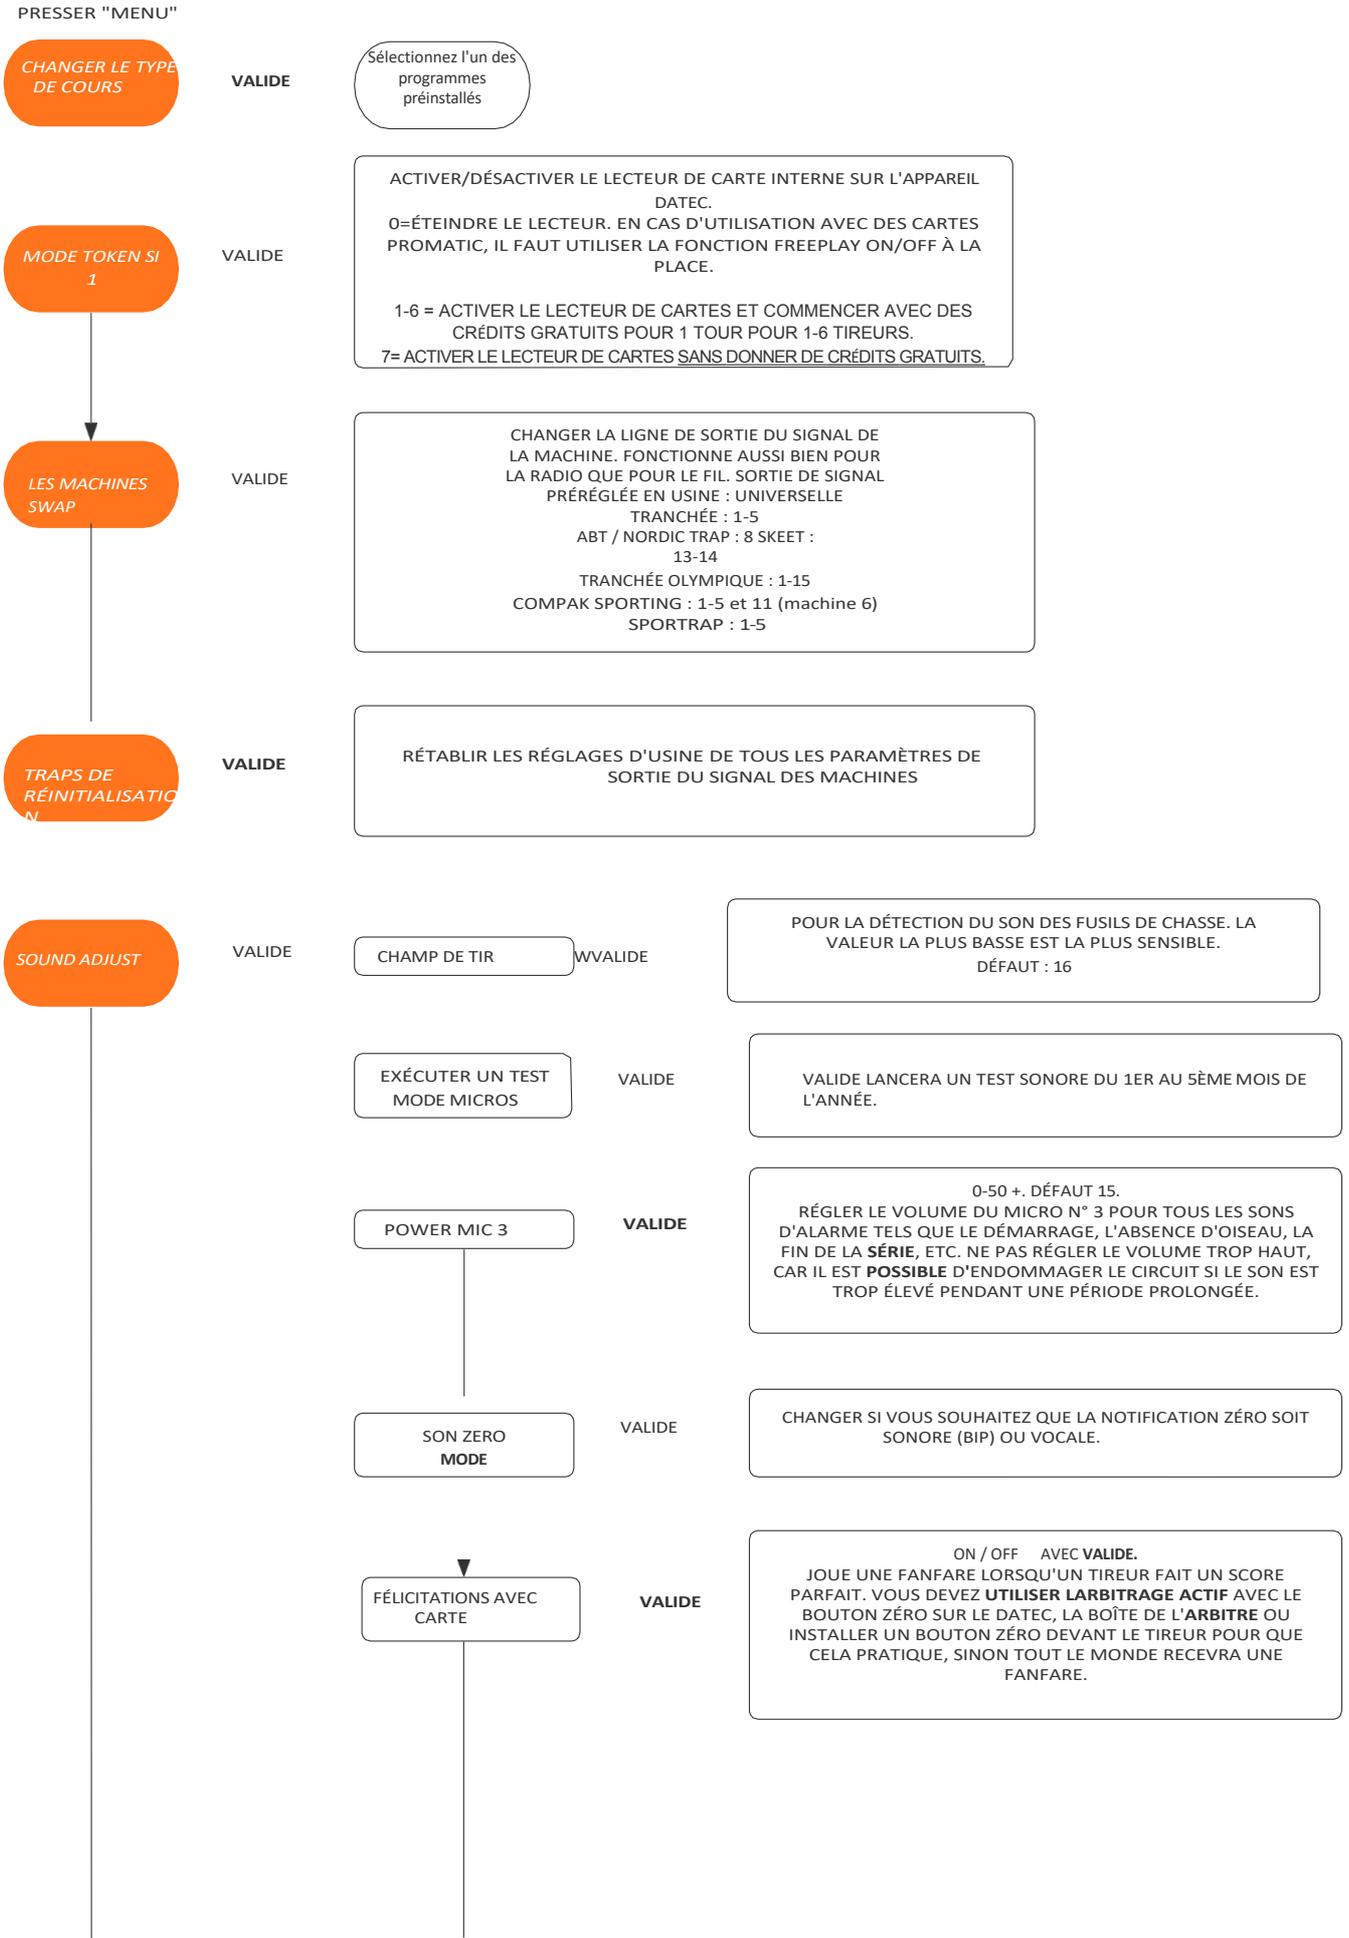

TOUTES LES HEURES

CHANGEMENT DE VOLUME

VALIDE

ON OU OFF.
PERMET AUX UTILISATEURS MODIFIER (DE FAÇON LIMITÉE) LE VOLUME À L'AIDE DES BOUTONS DE VOLUME +/- SITUÉS À L'AVANT DE LA DATEC.

MODE MICRO

VALIDE

MODIFIER LE NOMBRE DE MICROS OUVERTS ET AJUSTER LE BRUIT DE FOND.
4 KILLER MIC (PAR DÉFAUT) - SEUL 1 MICRO EST OUVERT. MEILLEUR POUR LES TRANCHÉES. DIFFICILE D'ÉLIMINER LES BRUITS DE FOND.
2 MICROPHONES TUEURS - 1 MICRO EST OUVERT. PLUS DOUX POUR LE BRUIT DE FOND. TOUS OUVERTS - LES MICROS 2, 3 ET 4 SONT OUVERTS
LES MICROS 1 ET 5 DÉTECTENT LE BRUIT DE FOND.

ANALYSE DE LA VOIX.

VALIDE

CHOISIR ENTRE LE MODE ANALOGIQUE ET LE MODE NUMÉRIQUE. LE MODE ANALOGIQUE A UN TEMPS DE RÉACTION PLUS RAPIDE ET UNE MEILLEURE SENSIBILITÉ. LE NUMÉRIQUE EST PRÉFÉRABLE POUR LES ZONES TRÈS VENTEUSES.

PUISSANCE VOCALE

VALIDE

NE FONCTIONNE QU'EN MODE NUMÉRIQUE.
RÉGLER LA SENSIBILITÉ DE TOUTS LES MICROPHONES DE 1 À 16. PLUS HAUT EST PLUS SENSIBLE. DÉFAUT : 8.

POWER MICRO 1 TO

VALIDE-¥

NE FONCTIONNE QU'EN MODE NUMÉRIQUE.
RÉGLER LA SENSIBILITÉ DE CHAQUE MICROPHONE. SI VOUS MODIFIEZ LA VALEUR DANS MENU "PUISSANCE VOCALE" CI-DESSUS, VOUS RÉINITIALISEZ TOUTES LES VALEURS INDIVIDUELLES QUE VOUS AVEZ RÉGLÉE DANS CE MENU.

VALIDE

PAS DE RETARD DE L'OISEAU

VALIDE

LE TEMPS QUI S'ÉCOULE ENTRE LE MOMENT OÙ UNE CIBLE EST LANCÉE ET CELUI OÙ ELLE EST DÉCLARÉE "NO BIRD". IL EST IMPORTANT DE L'AJUSTER SUR UN TERRAIN DE SPORT SI VOUS AVEZ DES CIBLES AVEC DE LONGUES TRAJECTOIRES DE VOL. LA PORTÉE NORMALE D'UN COMPAK DEVRAIT ÊTRE CORRECTE AVEC 5-6 SECONDES (50-60 DANS LES RÉGLAGES).

DELAY PAUSE

VALIDE

LE TEMPS NÉCESSAIRE AU DATEC POUR PASSER D'UNE STATION À L'AUTRE ET OUVRIR LE MICROPHONE SUIVANT.
SI VOUS AVEZ BEAUCOUP DE TIREURS SUR VOTRE TERRAIN AVEC DES SEMI-AUTOMATIQUES, ENVISAGEZ DE RÉGLER LA VALEUR PLUS HAUT POUR QU'ILS PUISSENT CHARGER LEURS ARMES SANS ACTIVER LE MICROPHONE. PAR À 3 SECONDES. VALEUR PAR DÉFAUT = 15 (1,5 SECONDE).

DELAY NON-SOL

VALIDE-+-

TEMPS DE SIGNAL TOTAL ENVOYÉ AUX MACHINES. UTILISÉ À LA FOIS POUR LES SIGNAUX CÂBLÉS ET RADIO.
PAR DÉFAUT : 3 =0,3 SECONDES.

RETARD
D'ARRÊT

VALIDE

LE TEMPS QUI S'ÉCOULE AVANT QUE LA SÉQUENCE DE TIR NE S'ACHÈVE AUTOMATIQUÉMENT S'IL N'Y A PAS D'ACTIVITÉ. SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES DE MACHINE OU D'AUTRES PROBLÈMES QUI VOUS OBLIGENT À ARRÊTER LE TIR, IL EST IMPORTANT QUE VOUS UTILISIEZ L'INTERRUPTEUR DE PAUSE SUR LE CÂBLE DE L'ARBITRE POUR ARRÊTER CE CHRONOMÈTRE. SI VOTRE DÉLAI EST PLUS LONG QUE CETTE MINUTERIE, LE DATEC RETIRERA DES TIREURS DE LA LIGNE OU ARRÊTERA TOUTE LA SÉQUENCE DE TIR (PLANCHE).

DÉFAUT 100= 10 MINUTES

ATTENDRE LA FIN
DE LA PRISE DE VUE

VALIDE

SI VOUS VOULEZ QUE LE DATEC SE METTE EN PAUSE LORSQUE LA SÉRIE EST TERMINÉE (POUR LE TIR EN PLANCHE *DANS LES* COMPÉTITIONS) AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOIR LES RÉSULTATS À L'ÉCRAN.

VOUS VALIDEZ LE SCORE À L'AIDE DU BOUTON "VALIDE". SI VOUS UTILISEZ UNE BOÎTE À JETONS EXTERNE, DÉSACTIVEZ CETTE FONCTION.

DÉFAUT : ON

DÉLAI
D'INCENDIE

VALIDE

DÉFINIT LE DÉLAI MAXIMUM. CELA SERA DIFFÉRENT DE LA MACHINE AU SKEET ET AU COMPAK. POUR LE NORDIC TRAP ET LE SKEET, IL EST VARIABLE. POUR UT/OT/COMPAK, IL EST FIXE.

SKEET=30
COMPAK=2
TRENCH=0

HEURE FIN PO

VALIDE

DÉFINIT LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ACCORDÉ À L'ARBITRE POUR APPUYER SUR LE BOUTON "NO BIRD" (SI NÉCESSAIRE) AVANT QUE LE POSTE 5 NE SOIT TERMINÉ. CELA PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE SI LE DERNIER OISEAU ÉTAIT UN NO BIRD MAIS QUE LE TIREUR TIRE SUR LE PLATEAU.

CECI EST IMPORTANT POUR LE TIR EN LIGNE CAR LORSQU'UN TIREUR DU POSTE 5 SORT, IL N'Y A AUCUN MOYEN LE REMETTRE DANS LIGNE.

DÉFAUT= 5 (SECONDES)

SI VOUS RÉGLEZ CE PARAMÈTRE SUR 0, VOUS DÉSACTIVEZ CETTE FONCTION AUTOMATIQUE ET VOUS DEVEZ CONFIRMER MANUELLEMENT LE TIREUR SUIVANT SUR LA LIGNE À L'AIDE DU BOUTON VALIDE.

REPEAT DELAY

VALIDE

NE S'APPLIQUE QUE SI VOUS DÉFINISSEZ DEUX CIBLES À PARTIR DE LA MÊME MACHINE. DÉFINIT LE DÉLAI ENTRE LES DEUX CIBLES.

DÉFAUT : 30= 3 SECONDES.

OPTIONS RADIO

VALIDE

ÉMETTEUR RADIO

PERMET D'ACTIVER OU DE DÉSACTIVER L'ÉMETTEUR RADIO. SI L'ÉMETTEUR EST ÉTEINT, LE DATEC N'ENVERRA LE SIGNAL QUE PAR LE FIL.

CHANGER DE RÉCEPTEUR

VALIDE

CHANGER DE CANAL RADIO ENTRE 1 ET 16

RADIO DE SÉCURITÉ

VALIDE

ACTIVER/DÉSACTIVER LE CODAGE RADIO. PRENDRE CETTE DÉCISION AVANT L'INSTALLATION. SI VOUS CHANGEZ DE MODE DE SÉCURITÉ APRÈS L'INSTALLATION, VOUS DEVEZ REPROGRAMMER TOUS LES RECEVEURS. DEFAULT : ON

FO ET COMPAK

VALIDE

MODE FOSSE OLYMPIQUE ET COMPAK. MODE SPÉCIAL SI VOUS DISPOSEZ D'UNE GAMME COMBINÉE DE FOSSE OLYMPIQUE ET DE COMPAK. S'IL EST ACTIVÉ, DATEC NE ENVOYER UN SIGNAL PAR CÂBLE DANS TOUTES LES DISCIPLINES DE TRANCHÉES ET ENVOYER UN SIGNAL PAR RADIO UNIQUEMENT DANS LES **DISCIPLINES DE COMPAK** ET DE SPORT. LORSQUE VOUS UTILISEZ LE MODE COMPAK, LE DATEC ÉCHANGE AUTOMATIQUÉMENT LE SIGNAL DE SORTIE DU LANCEUR 11 VERS LE 6.

MODE RADIO

VALIDE

CHANGEMENT ENTRE JPB RADIO ET PROMATIC. **VEUILLEZ NOTER** QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE MÉLANGER LES SYSTÈMES RADIO SUR UN MÊME SITE. DATEC NE PREND EN CHARGE QUE LE **FORMAT RADIO STANDARD PROMATIC**.

SI VOUS SOUHAITEZ UTILISER RFX+, VOUS DEVEZ INSTALLER UNE CARTE D'ÉMETTEUR SÉPARÉE DE PROMATIC, **LA** CONNECTER **DIRECTEMENT** AUX SORTIES DE LA MACHINE SUR CARTE DE JONCTION ET ÉTEINDRE L'ÉMETTEUR RADIO.

CARTES DE PARAMÈTRE

VALIDE

NUMÉRO DU SOL

VALIDE

EST RÉGLÉE AUTOMATIQUÉMENT LORSQU'ELLE EST PRÉSENTÉE AVEC UNE CARTE PROMATIC MANAGER OU AVEC UNE CARTE JPB GROUND. CE RÉGLAGE NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

CODE DE SÉCURITÉ

VALIDE

EST RÉGLÉE AUTOMATIQUÉMENT LORSQU'ELLE EST PRÉSENTÉE AVEC UNE CARTE PROMATIC MANAGER OU AVEC UNE CARTE JPB GROUND. CE RÉGLAGE NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ.

MODE JETON SI 1 POUR UN TOUR

VALIDE

NOMBRE DE JETONS/CIBLES DÉDUITS DE LA CARTE D'UN TIREUR, SI VOUS UTILISEZ LE SYSTÈME DE CARTES. RAPPELEZ-VOUS, CE CI DOIT ÊTRE CHANGÉ SI VOUS TIREZ UN AUTRE PROGRAMME QUI EST PLUS/MOINS DE 25 CIBLES. DEFAULT= 25

INSÉRER LA CARTE
UNE FOIS /
PLUSIEURS FOIS

VALIDE

CHOISISSEZ SI VOUS VOULEZ QUE LES TIREURS PUISSENT UTILISER LA MÊME CARTE PLUSIEURS FOIS OU UNE SEULE . SI VOUS CHOISISSEZ "UNE SEULE " , LA DATEC N'ACCEPTERA PAS LA CARTE DU TIREUR TANT QU'IL N'AURA PAS FINI DE TIRER. SI VOUS CHOISISSEZ "PLUSIEURS FOIS", LE TIREUR PEUT UTILISER LA MÊME CARTE AUTANT DE QU'IL LE SOUHAITE. EN D'AUTRES TERMES, UN TIREUR PEUT UTILISER SA CARTE POUR D'AUTRES TIREURS OU UN GROUPE PEUT PARTAGER UNE CARTE.

MODE LISTE NOIRE
DE CARTES

VALIDE

VALIDE= ON / OFF
Cette fonction permet de dresser une liste noire active des cartes non autorisées. Elle doit être mise en œuvre avec les paramètres de sécurité corrects.
le clubhouse avec un nouveau système de chargement de cartes.
Laissez cette fonction désactivée, à moins qu'un installateur agréé du système JPB ne vous ait demandé de la laisser activée.

MODE CARTES DE
SÉCURITÉ

VALIDE


VALIDE= ON / OFF
Cette fonction permet d'établir une liste noire des cartes non autorisées. Il doit être mis en œuvre avec les paramètres de sécurité corrects dans le clubhouse avec le nouveau système de chargement des cartes.
Laissez cette fonction désactivée, sauf si un installateur agréé du système 3PB vous a demandé de la laisser activée.

CHANGE PARCOUR

VALIDE


CE MENU NE FONCTIONNE QUE SI LE SYSTÈME DE CARTES EST ACTIF. IL PERMET AU TIREUR DE PASSER D'UN PROGRAMME À L'AUTRE (JUSQU'À 8 PROGRAMMES PRÉDÉFINIS), DÉFINIS PAR GESTIONNAIRE DU TERRAIN.
LE NUMÉRO AFFICHÉ EST LA POSITION DE MÉMOIRE DU PROGRAMME DE PRISE DE VUE QUE VOUS SOUHAITEZ INCLURE. PAR EXEMPLE 55= FITASC COMPAK #40.
ALLEZ D'ABORD PREMIER MENU "CHANGER DE PROGRAMME" POUR VOIR QUELS SONT LES PROGRAMMES ET LES POSITIONS DE MÉMOIRE QUE VOUS VOULEZ INCLURE. NOTEZ LES PROGRAMMES ET LES POSITIONS DE MÉMOIRE SUR UNE NOTE AFIN DE LES AVOIR SOUS YEUX. ENSUITE, VOUS REVENEZ À CE MENU (CHANGER PARCOURS) POUR RÉGLER JUSQU'À 8 POSITIONS DE MÉMOIRE (A-H). SI VOUS RÉGLEZ UNE POSITION DE MÉMOIRE SUR 0, ELLE NE SERA PAS AFFICHÉE TIREUR.
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE COMMENCER PAR LE NUMÉRO LE PLUS ÉLEVÉ DE LA POSITION A ET LE NUMÉRO LE PLUS BAS DE LA POSITION H. EN EFFET, LA DATEC TRIE LA LISTE DE H À A ET IL EST PLUS FACILE POUR LE TIREUR DE FAIRE DÉFILER LA LISTE LORSQU'ELLE EST TRIÉE DE CETTE MANIÈRE.
AVANCE


CE MENU PERMET DE DÉFINIR LA POSITION DE LA MÉMOIRE À PARTIR DE LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ RETIRER LES PLATEAUX, SUR LA CARTE DU TIREUR.
NORMALEMENT, CE MENU N'EST PAS UTILISÉ, MAIS SI VOUS VOULEZ UTILISER DIFFÉRENTS RÉGLAGES DE PRIX POUR DIFFÉRENTES DISCIPLINES DE TIR, C'EST LE MENU QUE VOUS UTILISEZ EN MÊME TEMPS QUE VOUS CHARGEZ LES PLATEAUX DANS LA POSITION DE MÉMOIRE CHOISIE SUR LE CHARGEUR DE CARTES.
CARTES JPB = 1-3 CARTES
PROMATIC= 1-8 DÉFAUT =
1

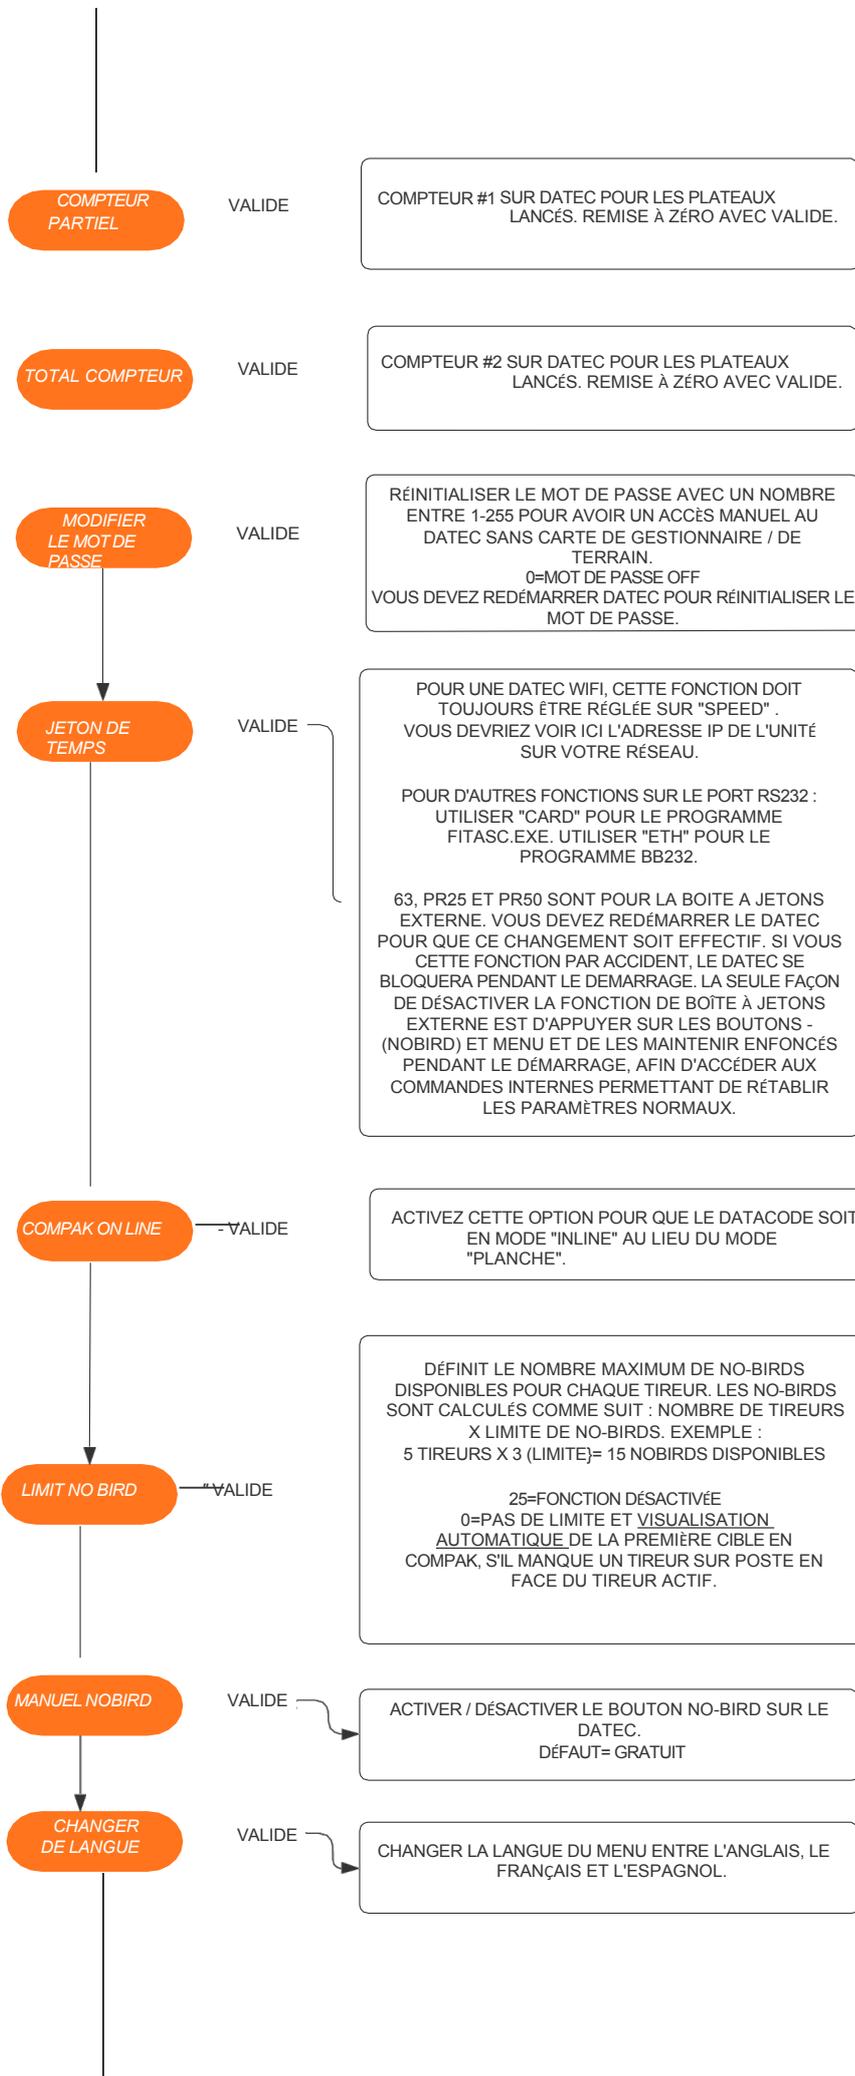

NE MODIFIEZ LES RÉGLAGES DES OPTIONS SPÉCIALES QU'APRÈS AVOIR CONSULTÉ VOTRE TECHNICIEN DATEC.

OPTIONS SPÉCIALES

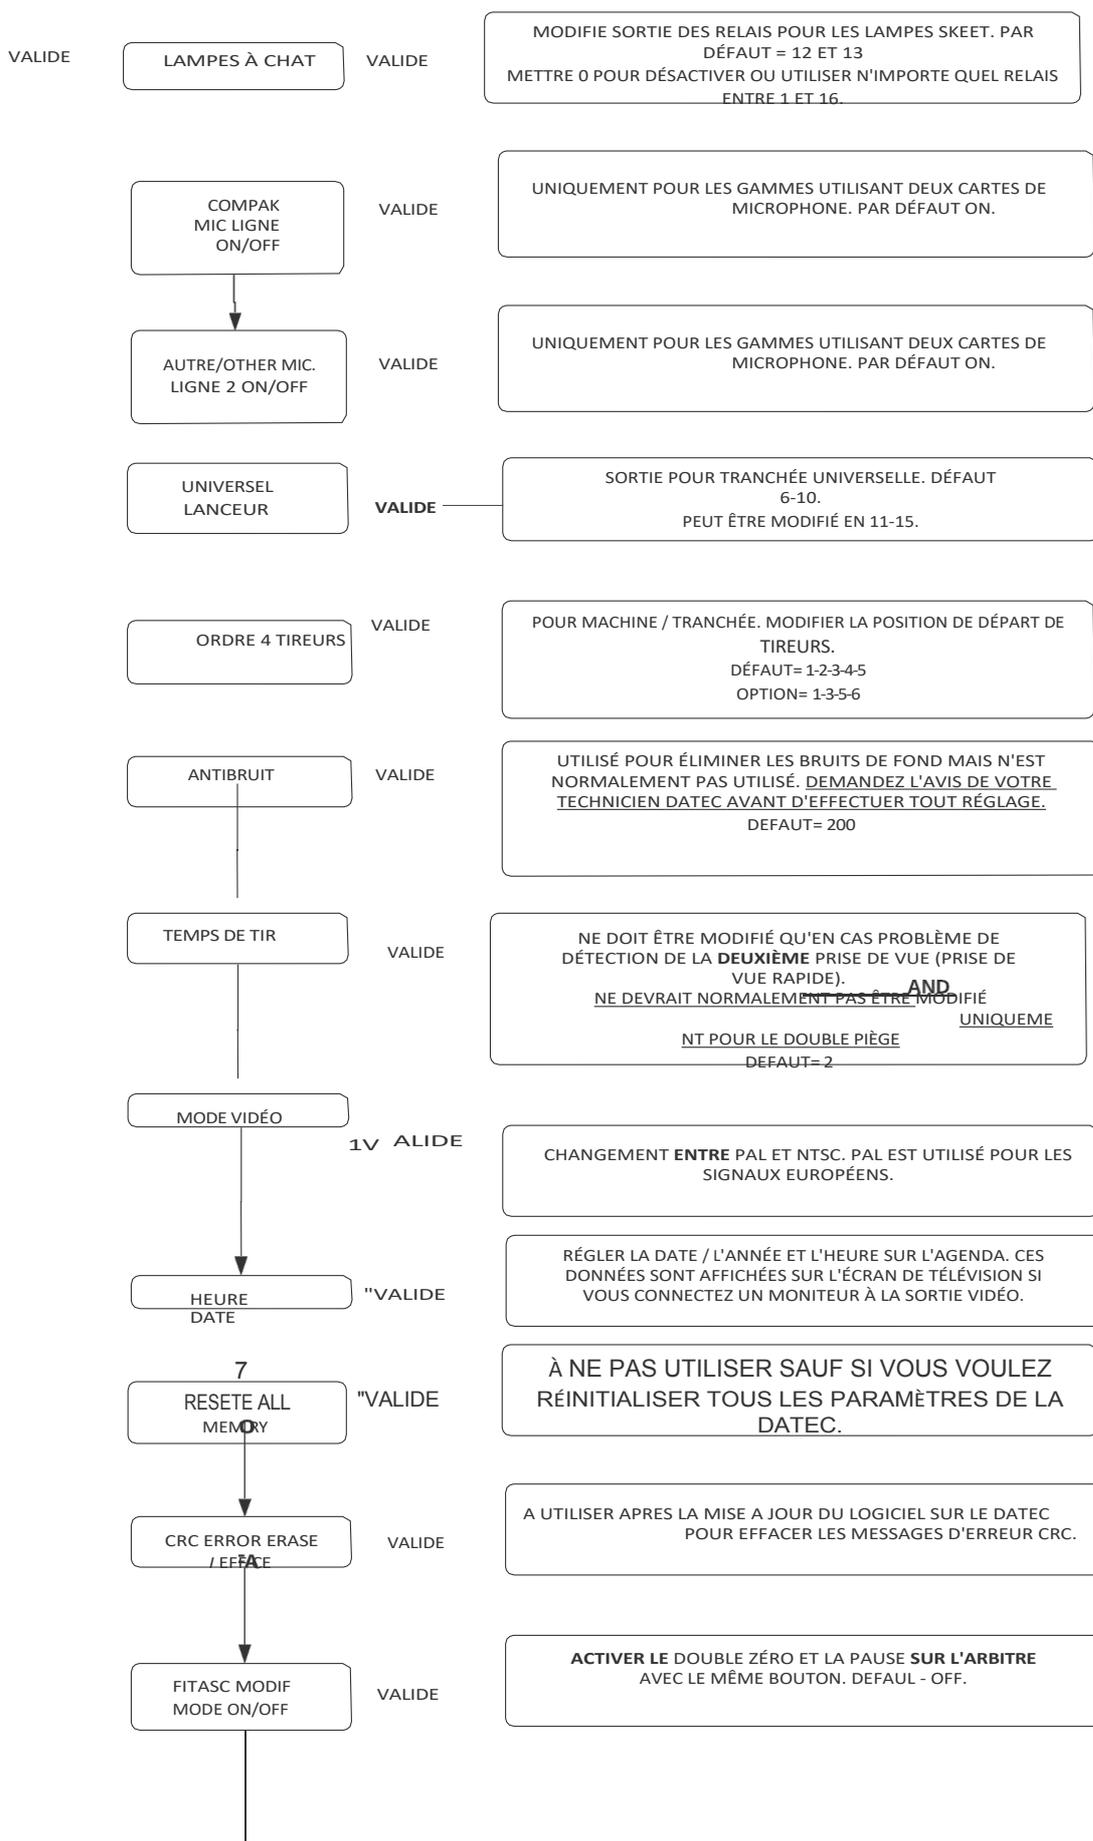

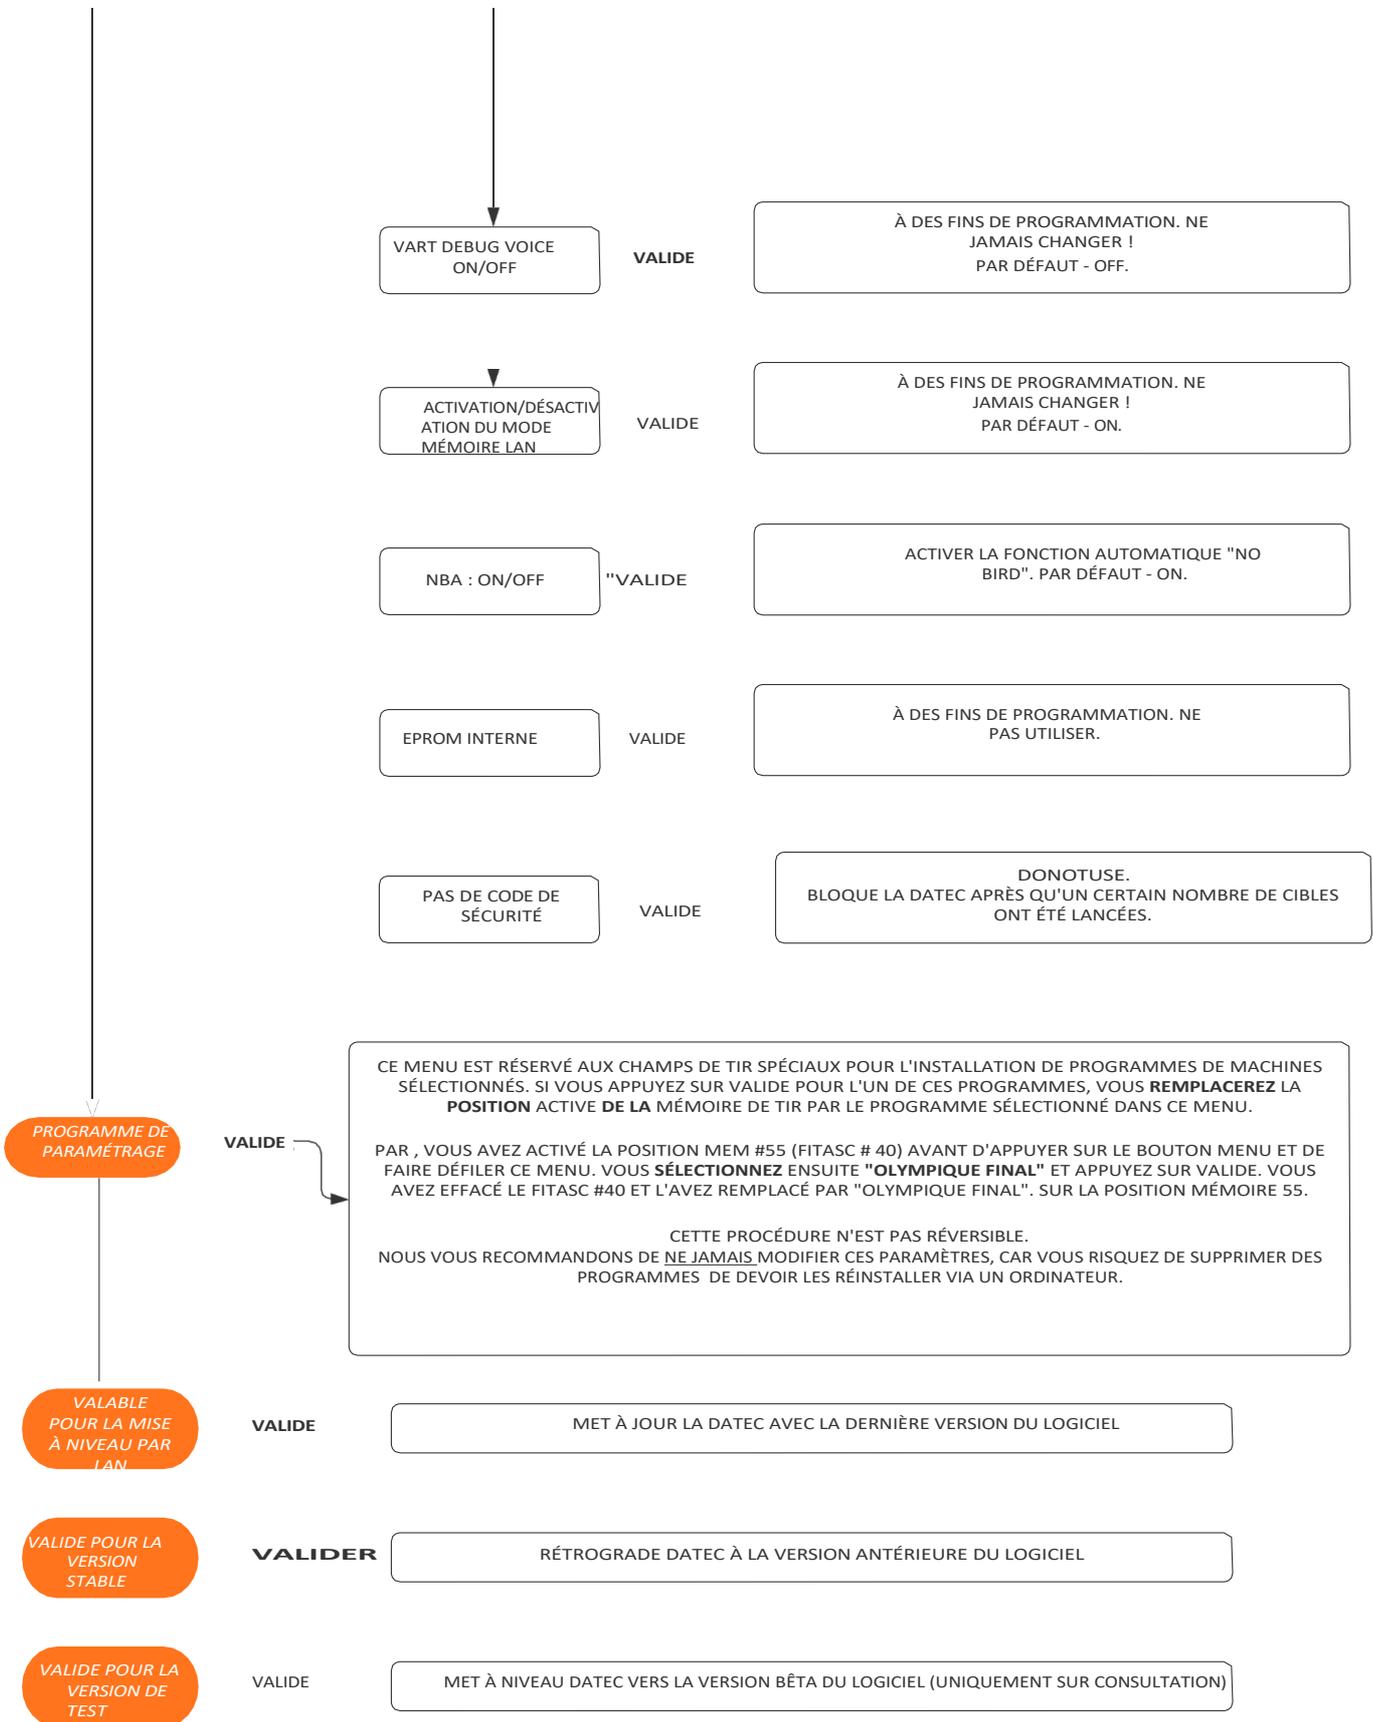

O Per Magnus Pedersen / Jæger og Hund AS Gamle
 Hallingdalsveien 105
 3534 Sokna
 + 47 93 24 97 29
 www.jegeroghund.no
 post@jegeroghund.no